



Bedienungsanleitung

T8/T8-2 Bedieneinheit

Musterladen via Netzwerk mittels Barcode -Steuerung



02439V10 [D] - 2018

Subject to change!
Änderungen vorbehalten!

© ZSK Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany

[D] 02439V10

T8-Muster laden via Netzwerk mittels Barcode-Steuerung

Grundlagen

Download des Software-Updates:

<https://www.zsk.de/t8-software.html>

Voraussetzungen

- Barcode-Scanner mit USB Anschluss.
- Schließen Sie den Scanner bei ausgeschalteter Maschine rückseitig an einem USB-Anschluss der T8-Bedieneinheit an. Stellen Sie den Scanner evtl. auf Return anfügen ein.
- Mindestens T8-2 Release 16.04.2018 (nur für Maschinen mit MCP35 und MCP31 verfügbar, also CON-Modul bzw. ARM-Modul).
- Eingerichtete Netzwerkverbindung zum Laden eines Musters per Netzwerk.

NOTICE

Alle Funktionspfade werden ausgehend vom Grundbildschirm (GB) der Bedieneinheit T8/T8-2 beschrieben.




Die in den Funktionsbeschreibungen verwendeten Tastenbezeichnungen können der oben gezeigten T8/T8-2-Abbildung entnommen werden.

Softwareeinstellungen


Mit der Funktion **Laden von Mustern per Netzwerk mittels Barcod-Steuerung** der T8-Bedieneinheit können Muster aus einem im Netzwerk freigegebenen Verzeichnis mittels Barcodescanner in die Maschine geladen werden.

Variante 1: Modifizierung nie anbieten

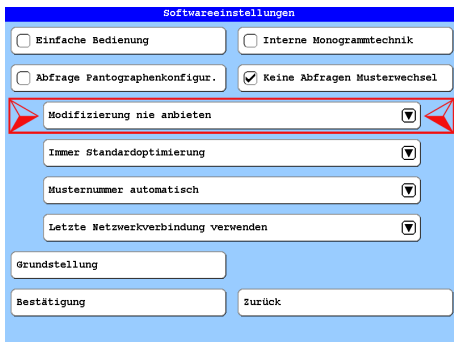

Schalten Sie die Funktion **Modifizierung nie anbieten** ein. Betätigen Sie ausgehend vom Grundbildschirm der T8-Bedieneinheit dazu folgende Button:

- [L7] *Software-/Hardwareeinstellungen*
- [R4] *Softwareeinstellungen*
- [L3/R3] *Modifizierung nie anbieten*
- Falls die Funktion noch nicht im Dialog angezeigt wird, betätigen Sie den Button [L3/R3] und wählen Sie im Dialog *Modifizierungsoptionen beim Muster Laden* den Button [L2/R2] *Modifizierung nie anbieten*.

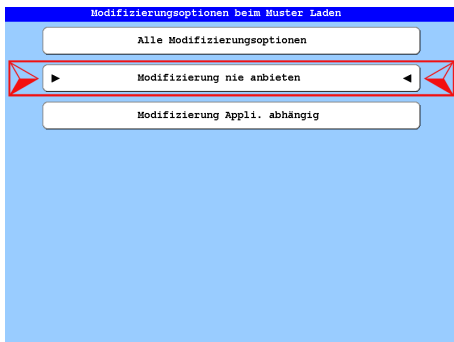


Bei aktiviertem Button **Modifizierung nie anbieten** wird der Modifizierungsdialog abgeschaltet und beim Laden eines Musters nicht eingeblendet.

Variante 2: Alle Modifizierungsoptionen



Schalten Sie die Funktion *Alle Modifizierungsoptionen* ein. Betätigen Sie ausgehend vom Grundbildschirm der T8-Bedieneinheit dazu folgende Button:


- [L7] *Software-/Hardwareeinstellungen*
- [R4] *Softwareeinstellungen*
- [L3/R3] *Alle Modifizierungsoptionen*
- Falls die Funktion noch nicht im Dialog angezeigt wird, betätigen Sie den Button [L3/R3] und wählen Sie im Dialog *Modifizierungsoptionen beim Muster Laden* den Button [L1/R1] *Alle Modifizierungsoptionen*.

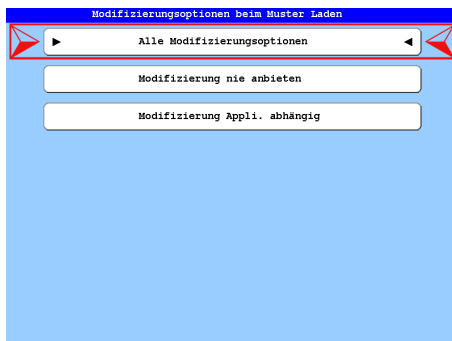

Bei aktiviertem Button *Alle Modifizierungsoptionen* wird der Modifizierungsdialog eingeschaltet und beim laden eines Musters eingeblendet.


Muster laden via Netzwerk mittels Barcode-Steuerung

Ausgehend vom Grundbildschirm der T8-Bedieneinheit:

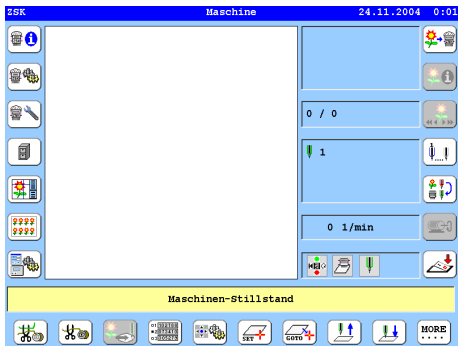

Muster von Netzwerk per Barcode laden


- Scannen Sie den Barcode *Muster von Netzwerk per Barcode laden*.
- ⇒ Der Dialog *Muster über Netzwerk laden (Barcode)* wird eingeblendet.

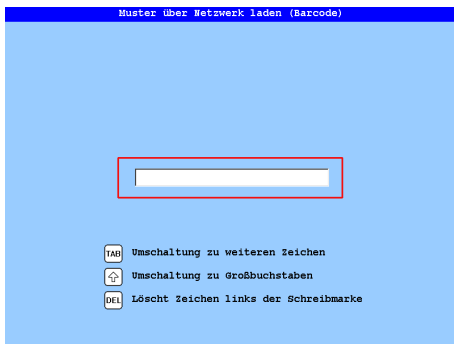

- Scannen Sie den Barcode, der die Muster-
nummer oder den Musternamen beinhaltet
von Ihrem Auftragsbogen.

Bei den Software-Einstellungen nach **Variante 1** wird nun das Muster direkt geladen, optimiert und der Maschine zugeordnet. Es kann direkt gestickt werden.


Falls die Software-Einstellungen nach **Variante 2** gewählt wurden, kann das Muster normal oder gedreht eingeladen werden.

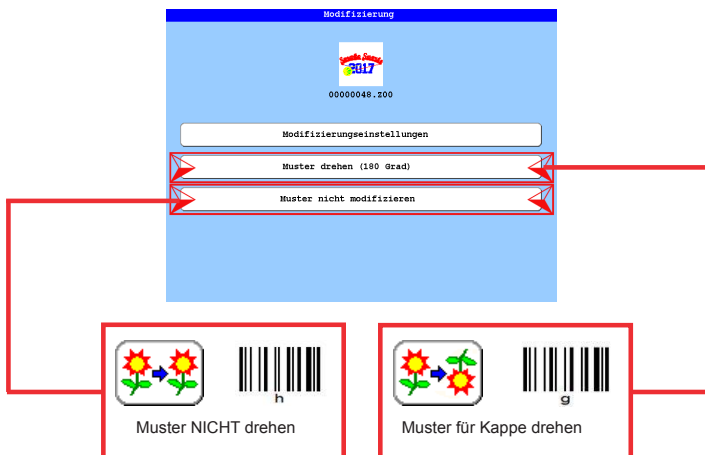

Das Muster wird entsprechend der Auswahl geladen, modifiziert, optimiert und der Maschine zum Sticken zugeordnet.

Etikett zur Nutzung des Barcode Scanners an der Maschine

- Drucken Sie dieses Etikett.
- Schneiden Sie das Etikett aus.
- Laminieren Sie das Etikett.
- Platzieren Sie das Etikett an der Maschine mit dem Barcode Scanner.

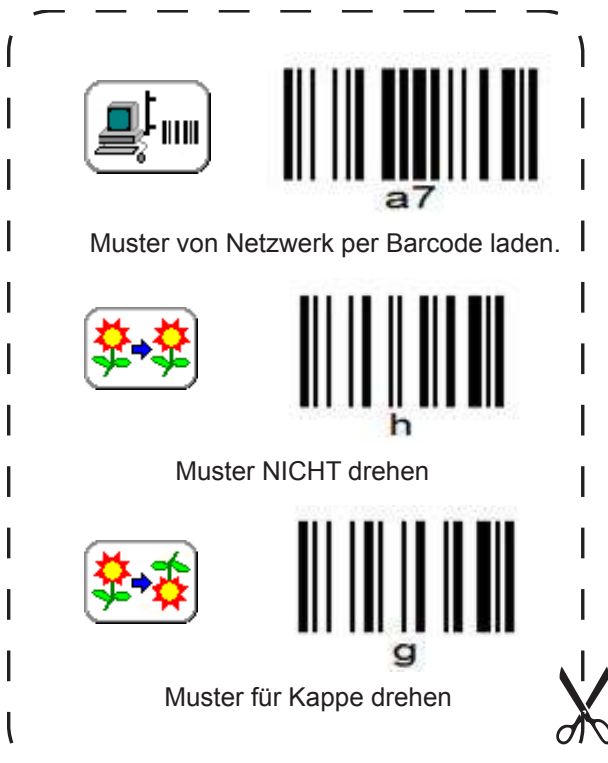



© 2018 ZSK Stickmaschinen GmbH
Printed in Germany

ZSK Stickmaschinen GmbH
Magdeburger Str. 38-40
D-47800 Krefeld
Germany

www.zsk.de
zsk@zsk.de