

PICKEREINSTELLUNG

Schritt für Schritt Anleitung

Schritt 1: Schalten Sie die Maschine aus.

ACHTUNG

Führen Sie die folgenden Schritte nur an einer stromlosen Maschine durch! Dies gilt insbesondere bei Sprint Maschinen, da dort über die Steuerung hinweg gearbeitet werden muss.


Schritt 2: Legen Sie eine 1mm dicke Unterlegscheibe auf einem starken permanenten Magneten.



Schritt 3: Legen Sie den Magneten so an die Greiferwelle an, dass die Pickerstange in das Loch der Unterlegscheibe gedrückt werden kann.




Schritt 4: Drücken Sie jetzt über die Buchse die Pickerstange nach vorne bis Sie merken, dass die Pickerstange am Magneten anliegt und fixieren diese mit dem Gewindestift.


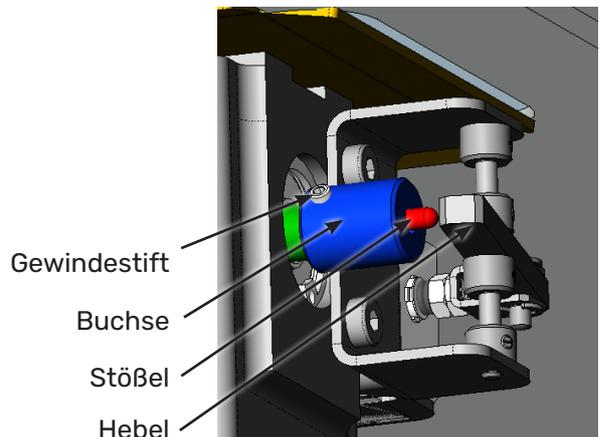


PICKEREINSTELLUNG

Wenn Sie jetzt den Magneten entfernen, sollte die Pickerstange 1 mm aus der Greiferwelle herausschauen.

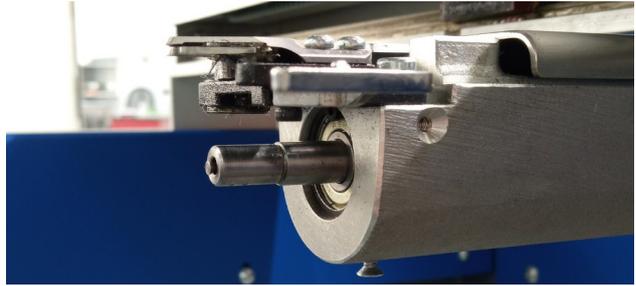

Schritt 5: Jetzt kann der Picker-Magnet so eingestellt werden, dass der Abstand zwischen Stößel und Hebel in der Ruheposition 0,2 mm beträgt. Dazu verschieben Sie den Magneten über die zwei Stellschrauben.

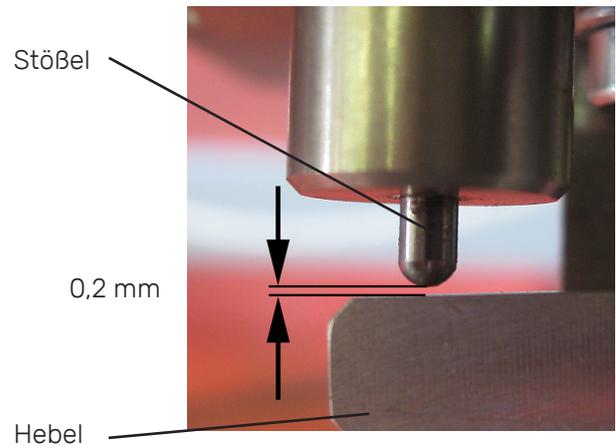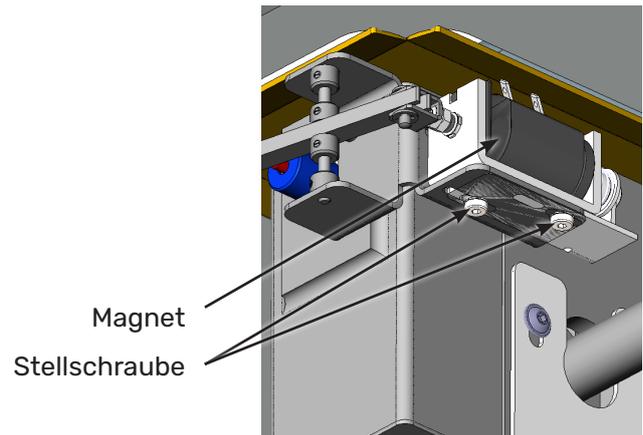

Schritt 6: Nach Einbau von Greifer und Haltefinger an der Maschine, darf sich der Picker (im Test Diagnose Programm aktiviert) über den Hebel nicht mehr weiter nach vorne drücken lassen, sondern muss spielfrei sein.

