

ABC

BC
DEF



ABCDE

BCDEF

Bedienungsanleitung

T8/T8-2 Bedieneinheit
Writing



02437V10 [D] - 2018

Subject to change!
Änderungen vorbehalten!

© ZSK Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany

[D] 02437V10

T8/T8-2 Neue Funktionen

Grundlagen

Download des Software-Updates:

<https://www.zsk.de/t8-software.html>

YouTube Video, Software Update installieren:

<https://www.youtube.com/watch?v=JNCRShq8pKk>

NOTICE

Alle Funktionspfade werden ausgehend vom Grundbildschirm (GB) der Bedieneinheit T8/T8-2 beschrieben.



Die in den Funktionsbeschreibungen verwendeten Tastenbezeichnungen können der oben gezeigten T8/T8-2-Abbildung entnommen werden.

Monogramm Maschine/Writing

Mit der Funktion **Writing** der T8-Bedieneinheit können einfache einzeilige, mehrzeilige und kreisförmige Monogramme erzeugt werden. Dazu stehen sieben Schriftfamilien mit insgesamt 30 Schriften in verschiedenen Größen, sowie verschiedene Optionen zur Anordnung eines Schriftzugs zur Verfügung. Die erzeugten Monogramme werden in der Memory gespeichert.

Funktion aktivieren



Schalten Sie die Funktion **Writing** ein. Betätigen Sie ausgehend vom Grundbildschirm der T8-Bedieneinheit dazu folgende Button:

- [L7] *Software-/Hardwareeinstellungen*
- [R4] *Softwareeinstellungen*
- [R1] *Interne Monogrammtechnik*

Bei aktiviertem Button **Interne Monogrammtechnik** ist die Funktion **Writing** eingeschaltet und ist auch über die Funktion [R1] **Maschinenmuster auswählen** (Start B) erreichbar. Wird der Button deaktiviert, wird die Funktion **Writing** abgeschaltet und ist nur über die Funktion **Editor** (Start A) möglich.

Writing starten

Die Funktion kann über den **Mustereditor (Start A)** oder über die Funktion **Maschinenmuster auswählen (Start B)** gestartet werden:

Start A

Start B

Writing

Start A über den Mustereditor

- Betätigen Sie den Button **[L5] Editor**.
- Betätigen Sie **2x** den Button **[R8] Zurück**.
 - ⇒ Der Auswahldialog wird eingeblendet.

Start B über die Funktion *Maschinenmuster auswählen*


- Betätigen Sie den Button **[R1] Maschinenmuster auswählen**.
- Betätigen Sie den Button **[U6] Aktiviere Betriebsart Monogramm Maschine**.
 - ⇒ Der Auswahldialog *Writing* wird eingeblendet.

Auswahldialog *Writing*

Im Auswahldialog *Writing* wird festgelegt, welcher Monogrammtyp mit der Funktion erzeugt werden soll. Hier kann zwischen einzeiligem, mehrzeiligem und kreisförmigen Text gewählt werden. Kreisförmiger Text kann im Uhrzeiger- oder im Gegenuhrzeigersinn erstellt werden.

Einzeiliges Monogramm


Als Beispiel wird hier die Erzeugung eines einzeiligen Monogramms beschrieben. Die Erzeugung der anderen Monogrammtypen verläuft ähnlich und unterscheidet sich nur in entsprechend angepassten Dialogen die im Kapitel *Einstelldialoge der Monogrammtypen* beschrieben werden.

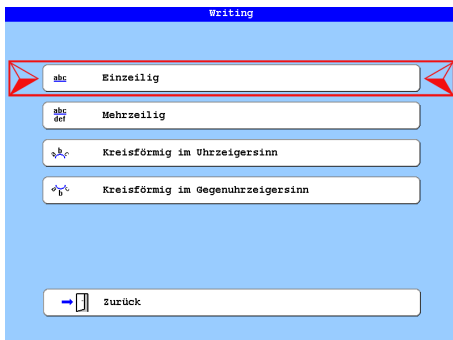

- Betätigen Sie den Button **[L2/R2] Einzeilig**.

HINWEIS

Alle auswählbaren Funktionen führen zunächst in den zugehörigen Auswahldialog *Schriften*.

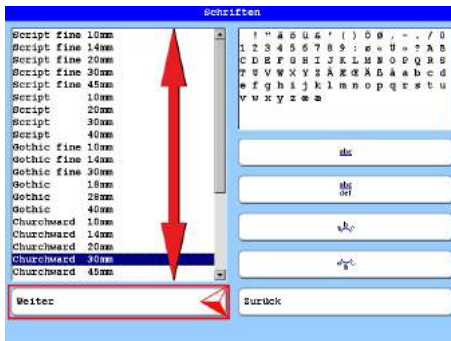


- Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲], [▼] die gewünschte Schrift aus der Auflistung aus.

Es steht eine Auswahl von 30 Schriften zur Verfügung. Die zur Verfügung stehenden Zeichen werden im Vorschauenfenster des Dialogs oben rechts dargestellt.

Die Button [R4]-[R7] führen zur Vorschau der ausgewählten Schriftart.

- Betätigen Sie den Button [L8] *Weiter*.

Im Einstelldialog *Einzeilig* können Schrifteinstellungen durch Werteingaben vorgenommen und spezifische Funktionen ein- oder ausgeschaltet werden.

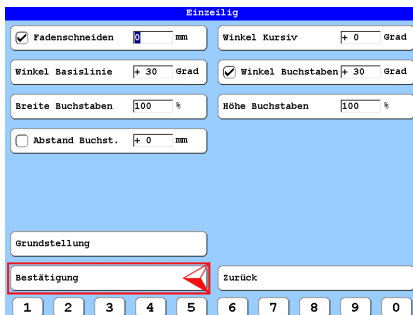


- [L1] *Fadenschnneiden X mm*
- [L2] *Winkel Basislinie X Grad*
- [L3] *Breite Buchstaben X %*
- [L4] *Abstand Buchstabe X mm*

- [R1] *Winkel kursiv X Grad*
- [R2] *Winkel Buchstaben X Grad*
- [R3] *Höhe Buchstaben X %*

- Betätigen Sie den Button [L8] *Bestätigung*.

- Geben Sie den gewünschten Monogrammtext im Eingabedialog *Text* ein.

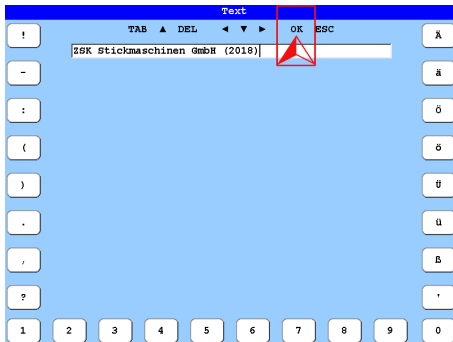

- [L1 - L8] *Buchstaben a-h* (mit Taste [SHIFT] *A-H*)
- [U1 - U0] *Buchstaben i-r* (mit Taste [SHIFT] *I-R*)
- [R8 - R1] *Buchstaben s-z* (mit Taste [SHIFT] *S-Z*)

Umschaltung der Buttonfunktionen:

- 1x [TAB] Großbuchstaben
- 2x [TAB] Zahlen & Sonderzeichen
- 3x [TAB] Zahlen & weitere Sonderzeichen


- [▲] [◀] Cursor 1 Zeichen nach links
- [▼] [▶] Cursor 1 Zeichen nach rechts

- [DEL] Löscht das Zeichen links vom Cursor.
- [ESC] Zurück zum vorherigen Dialog.
- [OK] Bestätigt den Dialog und zeigt den Musterkopf als Vorschau.

Unsichtbare Tasten im Dialog *Text*:

- [j] Löscht den gesamten Text.
- [Shift] + [◀] Textanfang
- [Shift] + [▶] Textende
- [Shift] + [TAB] Texteingabe über Barcodeleser.

- Betätigen Sie die Taste [OK] im Cursorblock der T8-Steuerung.
 - ⇒ Es wird der Musterkopf des erstellten Monogramms eingeblendet.

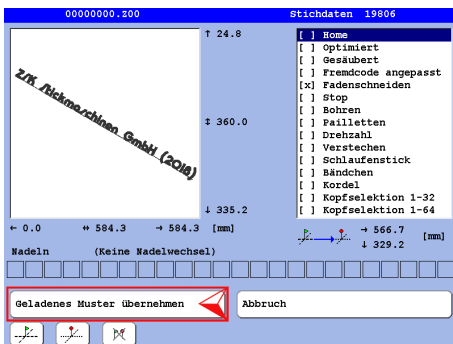


- [U1] *Musteranfangspunkt anzeigen*
- [U2] *Musterendpunkt anzeigen*
- [U3] *Musteranfangs-/endpunkt ausblenden*

- [L8] *Geladenes Muster übernehmen*
- [R8] *Abbruch*

- Betätigen Sie den Button [L8] *Geladenes Muster übernehmen*.
 - ⇒ Das erstellte Monogramm wird in die Maschine übernommen und kann jetzt gestickt werden.


Einstelldialoge der Monogrammtypen

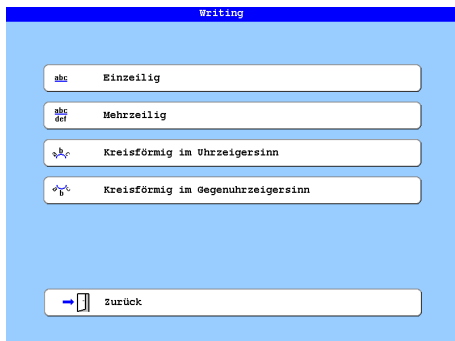

Mit der Funktion **Writing** können einfache Monogramme erzeugt werden. Die unterschiedlichen Monogrammtypen werden prinzipiell wie ein einzeiliges Monogramm erstellt. Es existieren aber unterschiedliche Einstelldialoge für die jeweiligen Monogrammtypen, die im Folgenden erklärt werden.


Lage- und Startkoordinaten

Gerade Monogramme

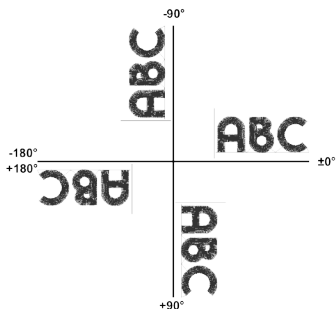

Beispiele für Lagewinkel der Basislinie bei geraden Monogrammen.

Kreisförmige Monogramme

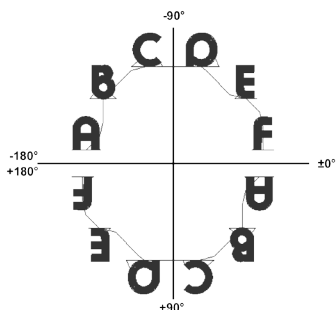

Beispiele für Start- und Endpunkte der Basislinie bei kreisförmigen Monogrammen.



Einzeiliges Monogramm

Einzeilig

<input checked="" type="checkbox"/> Fadenschneiden 0 mm	Winkel Kursiv + 0 Grad
Winkel Basislinie + 30 Grad	<input checked="" type="checkbox"/> Winkel Buchstaben + 30 Grad
Breite Buchstaben 100 %	Höhe Buchstaben 100 %
<input type="checkbox"/> Abstand Buchst. + 0 mm	
Grundstellung	
Bestätigung	zurück
<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="6"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="9"/> <input type="button" value="0"/>	

[L1] Fadenschneiden X mm

Abstand in mm, ab dem der Faden geschnitten werden soll. Die Funktion ist ein- bzw. ausschaltbar.

[L2] Winkel Basislinie X Grad

Die Basislinie wird gekippt und der Text wird der Schräglage angepasst.

[L3] Breite Buchstaben X %

Einstellung der Buchstabenbreite in Prozent.

[L4] Abstand Buchst. X mm

Einstellung des Buchstabenabstands in mm. Die Funktion ist ein- bzw. ausschaltbar.

[R1] Winkel kursiv X Grad

Die einzelnen Buchstaben werden geneigt.

[R2] Winkel Buchstaben X Grad

Die einzelnen Buchstaben werden gedreht. Die Funktion ist ein- bzw. ausschaltbar.

[R3] Höhe Buchstaben X %

Einstellung der Buchstabenhöhe.

[L7] Grundstellung - Setzt die Dialogeingaben auf die Grundeinstellung zurück.


[L8] Bestätigung - Führt zum zugehörigen Eingabedialog **Text**.

[R8] Zurück - Beendet den Dialog und führt zum vorherigen Dialog zurück.

[U1]-[U0] Zahlen 1-0

[TAB] - Führt durch die Eingabefelder.



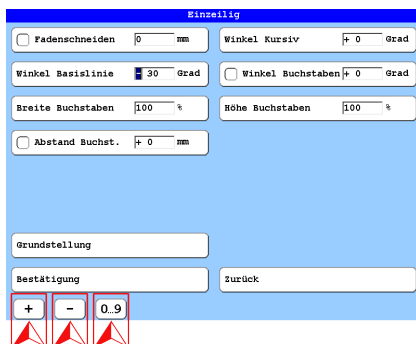

Bei markierten Eingabefeldern wird die Dialoganzeige umgeschaltet und die Button **[U1]-[U3]** eingeblendet.


[U1] (+) Positives Vorzeichen

[U2] (-) Negatives Vorzeichen

[U3] 0 ... 9 - Zahleneingabe

[◀] Cursor nach links

[▶] Cursor nach rechts

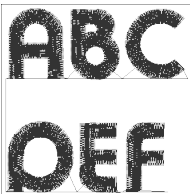

Mehrzeiliges Monogramm

Mehrzeilig	
<input checked="" type="checkbox"/> Fadenschneiden 0 mm	Winkel Kursiv + 0 Grad
Winkel Basislinie + 30 Grad	<input checked="" type="checkbox"/> Winkel Buchstaben + 30 Grad
Breite Buchstaben 100 %	Höhe Buchstaben 100 %
<input type="checkbox"/> Abstand Buchst. + 0 mm	
	Zeilenabstand 120 %
Grundstellung	
Bestätigung	Zurück
1 2 3 4 5	6 7 8 9 0

Im Einstellmenü **Mehrzeilig** werden die Einstellungen für mehrzeilige Monogramme eingestellt. Für dieses Einstellmenü gelten die gleichen Funktionen wie für das Einstellmenü **Einzeilig**. Zusätzlich kann hier noch der Zeilenabstand zwischen den Zeilen eingestellt werden.



[R5] Zeilenabstand X %
Einstellung des Zeilenabstands in Prozent.



Kreisförmiges Monogramm im Uhrzeigersinn

Kreisförmig im Uhrzeigersinn			
<input type="checkbox"/> Fadenschneiden	0 mm	Winkel Kursiv	+ 0 Grad
		<input type="checkbox"/> Winkel Buchstaben	+ 0 Grad
Breite Buchstaben	100 %	Höhe Buchstaben	100 %
Winkel Start	+ 180 Grad	Winkel Ende	+ 0 Grad
Grundstellung		Radius Basislinie	100 mm
Bestätigung		Zurück	

Im Einstellmenü **Kreisförmig im Uhrzeigersinn** werden die Einstellungen für kreisförmige Monogramme eingestellt. Für dieses Einstellmenü gelten die gleichen Funktionen wie für das Einstellmenü **Einzellig**. Zusätzlich können hier noch der **Winkel Start**, der **Winkel Ende** und der **Radius Basislinie** eingestellt werden.

[L6] **Winkel Start X Grad** - Einstellung des Startpunktes des Monogramms in Grad.

[R6] **Winkel Ende X Grad** - Einstellung des Endpunktes des Monogramms in Grad.

[R7] **Radius Basislinie X mm** - Einstellung des Radius für die Basislinie des Monogramms in mm.



Kreisförmiges Monogramm im Gegenuhrzeigersinn

Kreisförmig im Gegenuhrzeigersinn			
<input type="checkbox"/> Fadenschneiden	0 mm	Winkel Kursiv	+ 0 Grad
		<input type="checkbox"/> Winkel Buchstaben	+ 0 Grad
Breite Buchstaben	100 %	Höhe Buchstaben	100 %
Winkel Start	+ 180 Grad	Winkel Ende	+ 0 Grad
Grundstellung		Radius Basislinie	100 mm
Bestätigung		Zurück	

Im Einstellmenü **Kreisförmig im Gegenuhrzeigersinn** werden die Einstellungen für kreisförmige Monogramme eingestellt. Für dieses Einstellmenü gelten die gleichen Funktionen wie für das Einstellmenü **Einzellig**. Zusätzlich können hier noch der **Winkel Start**, der **Winkel Ende** und der **Radius Basislinie** eingestellt werden.








[L6] **Winkel Start X Grad** - Einstellung des Startpunktes des Monogramms in Grad.

[R6] **Winkel Ende X Grad** - Einstellung des Endpunktes des Monogramms in Grad.





[R7] **Radius Basislinie X mm** - Einstellung des Radius für die Basislinie des Monogramms in mm.

Einstellungsbeispiele





Einzeilige Monogramme			
	Winkel Basislinie (°)	Abstand Buchstaben (mm)	Winkel Buchstaben (°)
ABC	±0	±0	±0
ᄁᄂᄃ	±0	+10	+45
ᄁᄂᄃ	±0	+10	-45
ᄁᄂᄃ	±0	+10	-90
ᄁᄂᄃ	±0	+10	+90
ABC	+90	+10	+90
ABC	+90	+10	-90
ABC	+180	+10	+90
ABC	+180	+10	+180

Mehrzeilige Monogramme			
	Winkel Basislinie (°)	Winkel Buchstaben (°)	Zeilenabstand (%)
	±0	±0	+75
	±0	±0	+120
	-45	±0	+75
	+90	+90	+75
	-90	-90	+75
	+135	+180	+75
	+180	+180	+75

Kreisförmige Monogramme im Uhrzeigersinn

	Winkel Start (°)	Winkel Buchstaben (°)	Winkel Ende (°)	Radius Basislinie (mm)
	-180	AUS	± 0	50
	-135	EIN ± 0	-45	100
	± 0	AUS	+180	50
	± 0	+180	+180	50

Kreisförmige Monogramme im Gegenuhrzeigersinn

	Winkel Start (°)	Winkel Buchstaben (°)	Winkel Ende (°)	Radius Basislinie (mm)
	+135	AUS	+45	+75
	± 0	+180	+180	50
	± 0	AUS	-180	50
	+45	+180	+135	75



© 2018 ZSK Stickmaschinen GmbH
Printed in Germany

ZSK Stickmaschinen GmbH
Magdeburger Str. 38-40
D-47800 Krefeld
Germany

www.zsk.de
zsk@zsk.de